

かんたん マニュアル



CDMA 1X
WIN

au by KDDI

W61PT

by PANTECH

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

EZweb／
EZニュースフラッシュ

EZナビ

その他機能

困ったときは

English(英語)／
中文(中国語)／한국어(韓国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、「W61PT」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、「W61PT」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
「W61PT」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W61PT」のマニュアル

「W61PT」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「W61PT」『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属の「W61PT」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード (<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

＜アクセス方法＞④→[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]

バーコード(QRコード)を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス



英語版・中国語版・韓国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English / Chinese / Korean Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードできます（発売後約1ヶ月後から）。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released). (<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

簡易英語版・中国語版・韓国語版は本書の84～89ページでご覧いただけます。

English/Chinese/Korean Simple Manual can be read on page 84 to 89 in this manual.

安全上のご注意

「W61PT」をご利用になる前に、付属のW61PT『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。

- ・W61PTからは→④→[au one トップ]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは→ (<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)

お知らせ

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


使用禁止の場所があります

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかわらない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。

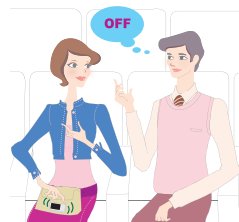

携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

ほかの携帯電話やパソコンにメールが送れます。



51ページから

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



62ページから

EZweb

着信うたフル®、着うた®などをダウンロードしたり、サイトにアクセスできます。



67ページから

EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「災害時ナビ」、「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。




73ページから

・その他の機能については78ページを参照してください。

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で  を長く(約1秒以上)押します。



28ページ

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で  を長く(約1秒以上)押します。



33ページから

電源・電波・電池残量の確認を！



通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

 を長く(約1秒以上)押してください。

14ページ



「電波」が届いていないと話せません


サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

 は電波の状態を表します。

14ページ



「電池」残量に注意しましょう


電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。
 は電池の残量を表します。

14ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

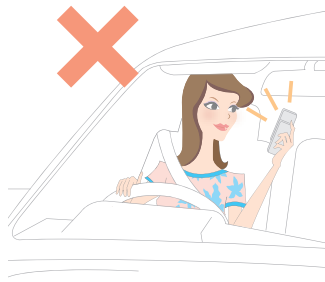


(2004年11月1日改正道路交通法施行)



運転中は電源を切るか ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で  を押し、 で
[ドライブモード]を選び、
 (OK)を押します。



迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否することができます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには主に以下の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない




57ページ

知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。

着信履歴		発信履歴
01	2/14木21:30	
0901234XXXX		
02	2/14木21:29	
上野秋子		
03	2/14木21:25	
石井夏子		
04	2/14木21:24	
相川春枝		
登録	表示	メニュー

ワン切りによる電話を受信すると、着信履歴に不在アイコン  が表示されます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

27ページ

災害用伝言板サービス

災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否情報が登録できます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

☎⇒au oneトップ⇒災害用伝言板
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>



災害用伝言板
伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認
ができます。

[登録\(登録可能地域は下記
ご利用地域情報を参照ください\)](#)
[確認](#)
[削除](#)
[安否お知らせメール設定](#)
.....
[サービス概要](#)
[ご利用地域情報](#)
[お問合せ](#)
[災害対策への取り組み](#)
[災害関連情報](#)
[English](#)

<災害用伝言板トップ画面>

登録

[登録]を選択

確認

[確認]を選択

災害用伝言板
～確認～

安否情報を確認したい相
手のau/ソーカー携帯電話
番号を入力してください。

090 × × × × × × × ×

検索する

他事業者提供の災害用
伝言板は以下からご確
認下さい。
[<ドコモ>](#)
[iモード災害用伝言板](#)
[<ソフトバンク>](#)
[災害用伝言板](#)
[<ウィルコム>](#)
[災害用伝言板](#)
.....
[伝言板トップへ](#)

<安否情報確認画面>

災害用伝言板
～登録～

被災状況
☐ 無事です。
☐ 被害があります。
☐ 自宅に居ます。
☐ 避難所に居ます。
☐ コメント見て

コメント入力(100文字
まで)


※登録内容確認画面にて
、お客様の携帯電話番号
および登録日時が表示さ
れます。

登録

.....
[伝言板トップへ](#)

<安否情報登録画面>

お知らせ

- ・登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ・登録可能件数は、1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ・ → [au one トップ] → [auお客さまサポート] → [災害用伝言板(デモ版)] にて常時デモを行っております。
- ・[English] を選択すると英語版をご利用いただけます。

目次

目次

マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池残量の確認を！	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意！	5
災害用伝言板サービス	6
目次	8
準備	10
箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
W61PTを開く/閉じる	13
電源を入れる	14
電源を切る	14
基本的な使いかた	15
ディスプレイの表示	16
メインメニューについて	17
初期値について	20
各種暗証番号について	20
Eメール/EZwebの初期設定をする	21
自分の電話番号/Eメールアドレスを見る	22
Eメールアドレスを変更する	23
通話	25
電話をかける	25
電話を受ける	26
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	27
ワン切り対策	27
通話中に相手の声の大きさを変える	28
マナーモードにする	28
着信音の種類を変える	29
着信音の大きさを変える	31
簡易留守メモを設定する	33
録音された簡易留守メモを再生する	34
文字入力	35
文字入力モードの切り替え	35
ひらがなや漢字を入力する	36
Eメールアドレスを入力する	39
絵文字/顔文字/記号を入力する	41
アドレス帳	42
アドレス帳に登録する	42
アドレス帳を編集する	44
着信履歴や発信履歴から電話番号に登録する	46
アドレス帳から電話をかける	47
アドレス帳から登録したアドレスを削除する	48
ペア機能	49
ペア相手を登録する	49
ペア相手に電話をかける/メールを送る	50


メール	51
Eメールを使う	51
Eメールを作成して送信する	52
受信したEメールを読む	54
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	55
受信したEメールに返信する	56
迷惑メールが来ないようにする	57
Cメールを使う	58
Cメールを作成して送信する	59
受信したCメールを読む	61
カメラ	62
カメラでできること	62
上手な撮影のしかた	63
撮影サイズや録画モードについて	63
フォトを撮影する	64
フォトをEメールに添付する	65
撮影したフォトを見る	66
EZweb	67
サイトにアクセスする	68
よく見るサイトを登録する（お気に入り）	69
お気に入りリストに登録したサイトを見る	70
利用料金を確認する	70
着うた®/着うたフル®をダウンロードする	71
EZナビ	73
EZナビでできること	73
EZニュースフラッシュ	76
EZニュースフラッシュを設定する	77
その他機能	78
困ったときは	80
W61PTを紛失してしまったときのために	81
English Simple Manual	84
中文简易说明书	86
간편설명서	88
索引	90

準備


箱の中身を確認する

準備


・ 本体

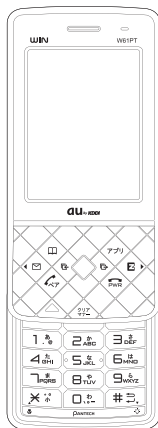


・ 電池パック
(61PTUAA)

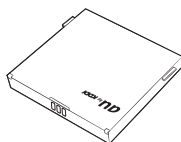

・ 卓上ホルダ(61PTPUA)

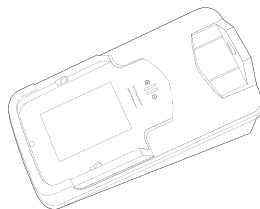

・ パンテックイヤホンジャック変換アダプタ01
(01PTQJA)




・ パンテック外部接続端子変換アダプタ
(01PTHWA)



・ ステレオイヤホン
(試供品)



・ USBケーブル
(試供品)




・ かんたんマニュアル



・ 取扱説明書



・ CD-ROM

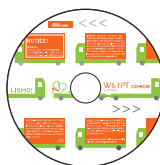

・ 保証書

・ ご使用上の注意

・ グローバルエキスパートご利用ガイド

・ LISMOインストールガイド


・ コンテンツ訴求チラシ

お知らせ

- ・ ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- ・ microSD™メモリカードは同梱されていません。

各部の名称

準備

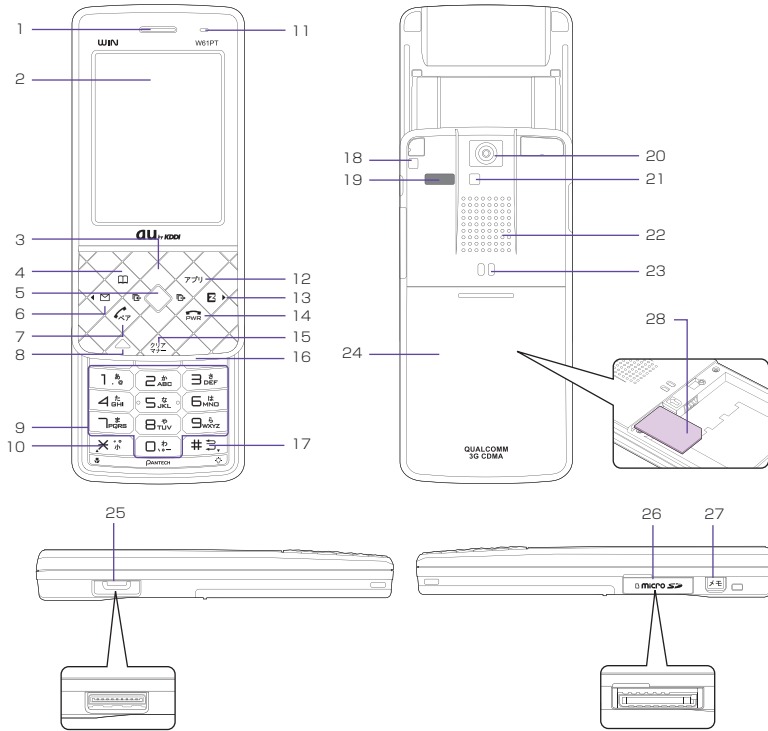

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. 受話口 | 15. クリア/マナーキー |
| 2. メインディスプレイ | 16. 送話口(マイク) |
| 3. カーソルキー | 17. #/撮影ライト/待受ライトキー |
| 4. アドレス帳キー | 18. ハンドストラップ取付口 |
| 5. センターキー | 19. 赤外線ポート |
| 6. メールキー | 20. カメラ(レンズ部) |
| 7. 発信/ペアキー | 21. 撮影ライト |
| 8. 光センサー | 22. スピーカー |
| 9. ダイヤルキー 1 ~ 9 ~ | 23. 充電端子 |
| 10. *キー | 24. 電池パックカバー |
| 11. 着信/充電ランプ | 25. 外部接続端子 |
| 12. アプリキー | 26. メモリカード挿入口 |
| 13. EZキー | 27. メモキー |
| 14. 切/電源キー | 28. au ICカードスロット |

充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
W61PTをお使いの前には充電してください。

準備

1 W61PTの付属品の卓上ホルダに共通ACアダプタ01(別売)をコネクタを平行にしてまっすぐに差し込む。

2 共通ACアダプタ01(別売)を家庭用電源AC100Vに差し込む。
※お使いのACアダプタにより、イラストと形状が異なります。

3 W61PTを卓上ホルダに差し込む。

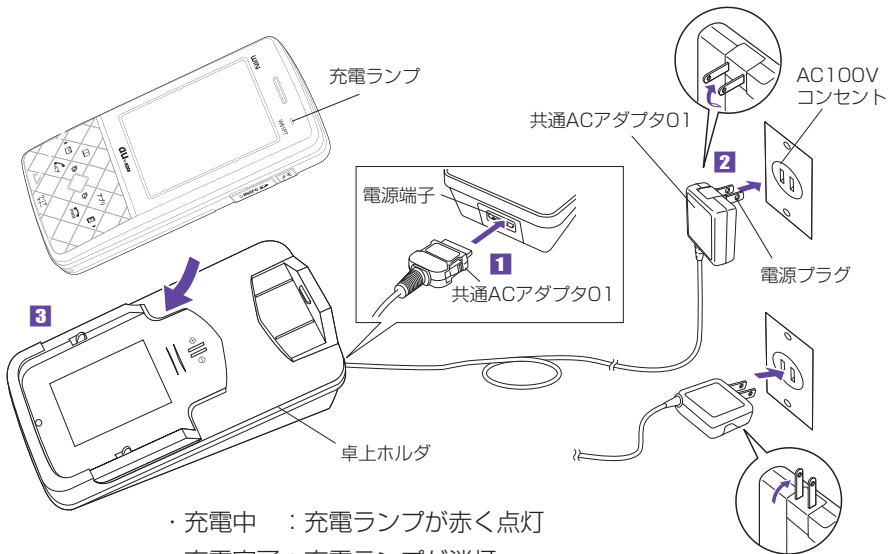


- ・充電中 : 充電ランプが赤く点灯
 - ・充電完了 : 充電ランプが消灯
- 充電が完了したらW61PTを取り外します。

お知らせ

- ・別途、共通ACアダプタ01(別売)が必要です。お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。
- ・卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを抜き差ししてください。

■外部接続端子変換アダプタに接続して充電する場合


W61PTは、共通ACアダプタ01 (別売)を直接接続することができません。変換アダプタを必ずご使用ください。

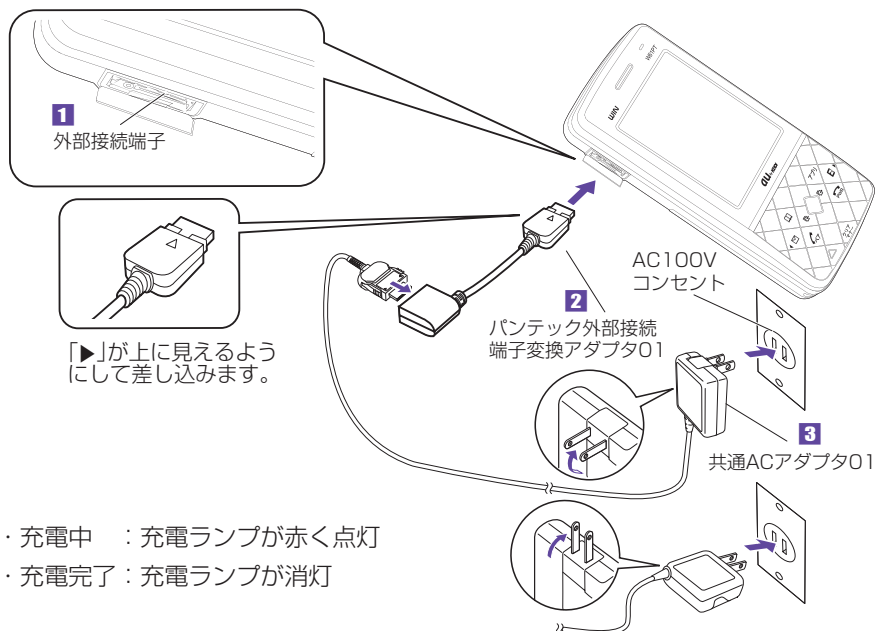

W61PTを開く/閉じる

本体を開くときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。

閉じるときは、下方向にゆっくりとスライドさせます。

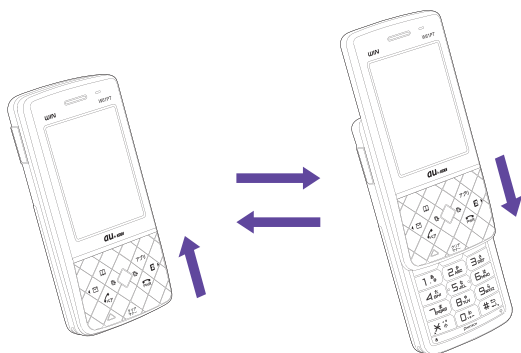


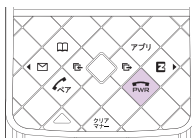
お知らせ

- ・ 開くときはキーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。

電源を入れる






準備

- 1  を長く(約1秒以上)押す。
しばらくすると待受画面が表示されます。








<待受画面>



電池残量を確認します。

表示					
電池残量	十分	少ない	要充電	残量なし	充電中

- ・電池残量が少なくなってきたら充電してください。


電波状態を確認します。

表示					
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外

- ・ が表示されているときは、通話できません。
- ・ (微弱)が表示されているときは、通話できない場合があります。

電源を切る


- 1  を長く(約2秒以上)押す。

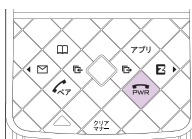

ディスプレイの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。

準備

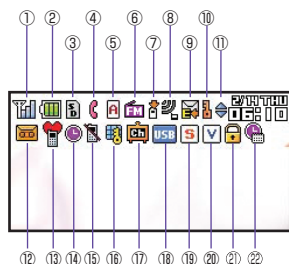


アイコン	表示内容
①	電波状態の表示
②	電池残量の表示
③	microSD™メモリーカード 挿入中
④	通話中
⑤	EZアプリ使用中
⑥	EZ・FM起動中
⑦	電話に出られなかった着信があ るときに表示
⑧	マルチキャスト通信中に表示
⑨	未読や未受信のEメールやCメ ールがあるときに表示
⑩	セキュリティ設定表示

アイコン	表示内容
⑪	スクロール機能表示
⑫	簡易留守メモ設定中
⑬	マナーモード設定中
⑭	設定されたアラーム表示
⑮	電波OFFモード設定中
⑯	キーロック設定中
⑰	EZチャンネルプラス利用時の 表示
⑱	USBケーブル接続中
⑲	着信音量「OFF」に設定中
⑳	バイブレータ
㉑	オートロック
㉒	スケジュールアラーム

■ 本書に掲載されているキー表示について

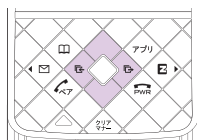


本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。




◇ または ◇ を押すとき ◇
 ◇ または ◇ を押すとき ◇
 ◇、◇、◇、◇ を押すとき ◇

メインメニューについて

準備


待受画面で  を押すと「メインメニュー」が表示されます。 でアイコンを選択して、 を押すとアイコンの機能が利用できます。

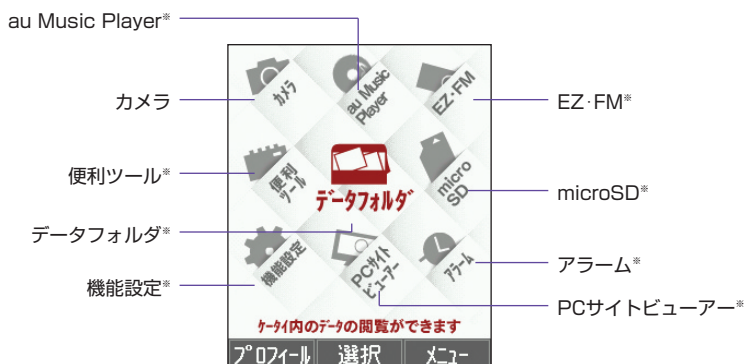




※機能について詳しくは付属の『取扱説明書』を参照してください。

■メインメニューの使いかた

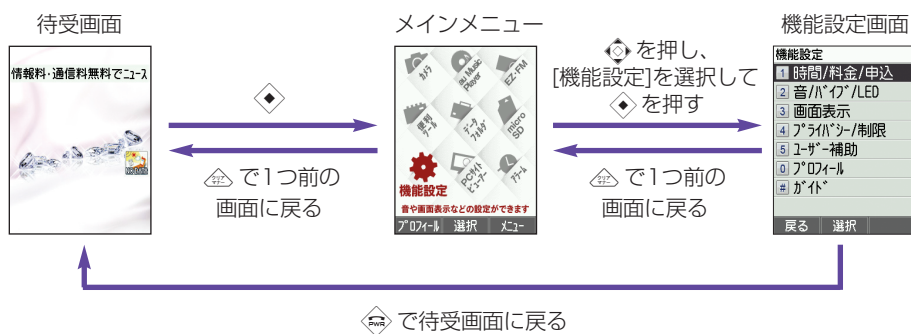例：「メインメニュー」から「機能設定」を選択する場合



準備


ソフトキー左		画面左下に表示されている機能を実行
ソフトキー中		画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー右		画面右下に表示されている機能を実行

例：待受画面からカメラを選択して、カメラのメニューを操作する場合。




■ カーソルキーの使いかた

上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。
また、中央を押して選んだ内容を確定します。

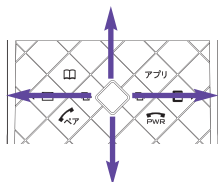

上下左右に移動し項目を選ぶ

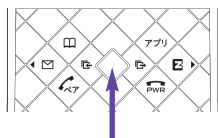

画面に表示されている内容の選択や確定

初期値について

お買い上げ時は、次のように設定されています。

準備

ロックNo.	1234
PINコード	1234
発信者番号通知	ON（通知する）
プロフィール	（登録内容なし）

文字サイズ	通常文字	中
	メール文字	小
	EZweb文字	小
	入力文字	小

各種暗証番号について

W61PTの各種の機能をご使用になるとき、暗証番号を入力してから、ご利用いただく場合があります。ご利用いただく暗証番号は次のとおりです。設定された各種の暗証番号は、操作、ご契約時に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③ Eメールの［その他の設定］から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用してEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 ② まとめてau支払いを利用してEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ナビパスワード

使用例	① いつでも位置確認の起動、au電話からの登録情報を受信して許可する場合 ② エリア通知を起動する場合 ③ 位置確認メールを起動する場合
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)


Eメール/EZwebの初期設定をする

準備

Eメール、EZwebなどのご利用には、事前のお申し込みが必要です。
お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。


1 待受画面で を押す。

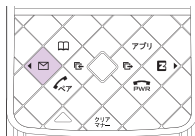

EZwebを利用するための初期設定を行います。PCサイトビューアの初期設定も行われます。OKを押してしばらくお待ちください。

OK

2 (OK)を押す。 初期設定のためサーバーに接続します。 しばらくお待ちください。

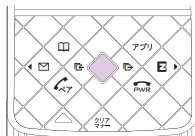


ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
△△△@ezweb.ne.jp
です。

セット
Eメールアドレスの変更は
「OK」押下後にEメールメニュー
Eメール設定→その他の設定
にて行ってください。



auのサービス

OK

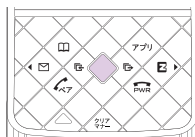3 Eメールアドレスが表示されたら、 (OK)を押す。



お知らせ

- ・Eメールアドレスはお好みによって変更することができます。Eメールアドレスの変更は「Eメールアドレスを変更する」(→P23)を参照してください。
- ・待受画面で  または  を押しても同様に設定できます。



自分の電話番号/Eメールアドレスを見る

準備

1

待受画面で  を押し、
 (プロフィール)を押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが
表示されます。

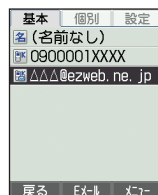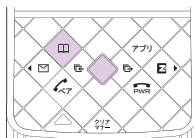


お知らせ



・待受画面で  を押し、 を押しても確認できます。

Eメールアドレスを変更する


準備

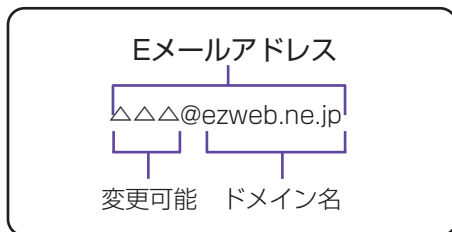



- 1 待受画面で を押し、
 (Eメール設定)を押す。

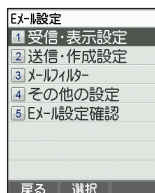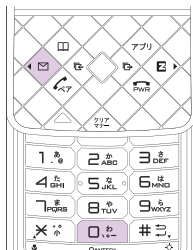


- 2 (その他の設定)を押す。
 サーバーに接続します。

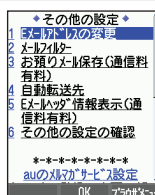



- 3 で[Eメールアドレスの変更]を
 選び、 (OK)を押す。

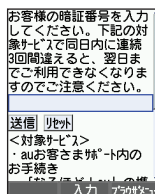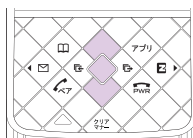



- 4 で入力ボックスを選び、
 (入力)を押し、暗証番号を
 入力し、 (OK)を押す。
 暗証番号は、申込書にお客様が記
 入した任意の4桁の番号です。
 暗証番号を同日内に連続3回間違え
 ると、翌日まで設定操作はできません。

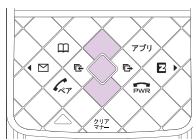



- 5 ◆で[送信]を選び、
◆(OK)を押す。

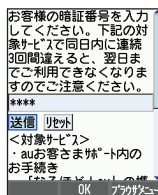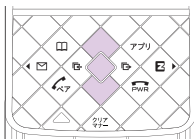



- 6 ◆で[承諾する]を選び、
◆(OK)を押す。

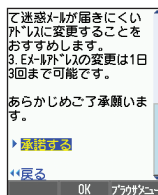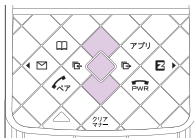



- 7 ◆で入力ボックスを選び、
◆(入力)を押し、Eメールアドレスを半角英数字で入力し、
◆(確定)を押す。
Eメールアドレスの入力のしかたは、
39ページを参照してください。

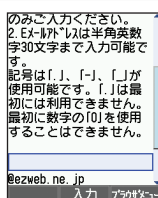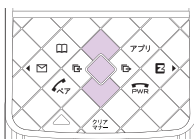

- 8 ◆で[送信]を選び、
◆(OK)を押す。

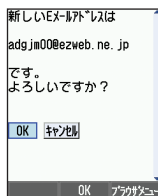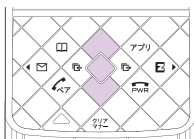

- 9 ◆で[OK]を選び、
◆(OK)を押す。
以降は画面の指示に従って
操作してください。

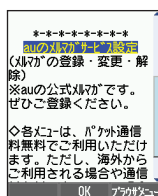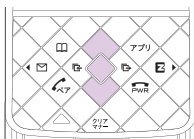


お知らせ

- 入力したEメールアドレスを他の人がすでに使用している場合は、エラーメッセージが表示されます。別のEメールアドレスで再度設定してください。
- Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
文字と文字の間に「.」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)の記号を使う
英字と数字を組み合わせる
できるだけ文字数を多くする(30文字以内)
- Eメールアドレスの変更後しばらくの間、メールが受信できないことがあります。

通話


電話をかける

- 1** 待受画面で ～ を押して相手の電話番号を入力する。
一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

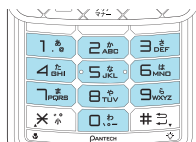

通話

- 2** を押す。
通話が終わったら を押します。

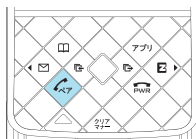



お知らせ



発信方法について

※手順2で (発信) を押すと以下のメニューが表示されます。

- 発信 : 電話の発信
- 184+発信 : 相手に電話番号を通知せずに発信
- 186+発信 : 相手に電話番号を通知して発信
- 特番 : その他の特番を選択し付加して発信
- Cメール作成 : Cメールを作成し送信

電話を受ける

- 1  を押して電話に出る。
通話が終わったら  を押します。

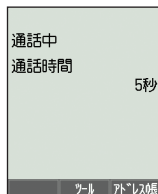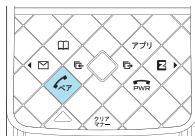

■ 電話がかかってきたときの画面表示



アドレス帳に登録されている番号からの着信の場合、アドレス帳の名前が表示されます。

登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。


相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号のかわりにその理由が表示されます。


「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否している場合



「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」…相手が通知できない電話からかけている場合

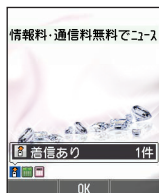■ 電話に出られなかったときの画面表示



電話に出られなかったときは、待受画面に「着信あり X件」と表示されます。 (OK)を押すと、着信履歴(相手の電話番号など)を確認することができます。

 で「着信あり」を選び、 (OK)を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます(→P27)。


電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)





1

待受画面で  を押す。

 : 発信履歴の画面が表示されます。

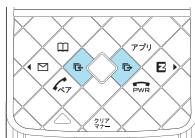

 : 着信履歴の画面が表示されます。




発信履歴	発信履歴
01  2/14木21:30	
相川春枝	
02  2/14木21:29	
相川春枝	
03  2/14木21:25	
上野秋子	
04  2/14木21:24	
石井夏子	
登録 表示 メニュー	

通話

2

 でかけたい電話番号を選択して
 を押す。

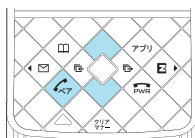

呼出中

相川春枝
0900004XXXX

お知らせ

- ・発信履歴、着信履歴はそれぞれ30件まで記録されます。
30件を超えると、古いものから自動的に削除されます。


ワン切り対策


■ ワン切り(ワンギリ)とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ ワン切り対策アイコン

発信履歴	発信履歴
01  2/14木21:30	
0901234XXXX	
02  2/14木21:29	
上野秋子	
03  2/14木21:25	
石井夏子	
04  2/14木21:24	
相川春枝	
登録 表示 メニュー	


かかってきた電話に出られなかった場合  が着信履歴の一覧に表示されます。


着信していた秒数が4秒以下の場合  が表示されますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。

通話中に相手の声の大きさを変える


1

通話中に  を押す。

 : 音が大きくなります。

 : 音が小さくなります。

音量は5段階で調節できます。

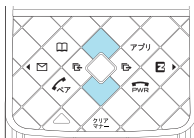


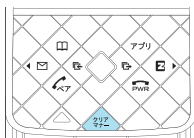
マナーモードにする

着信があった場合は、バイブレータでお知らせします。

1

待受画面で  を長く (約1秒以上) 押す。

マナーモードが設定され、待受画面に「」が表示されます。





解除するには

待受画面で  を長く (約1秒以上) 押します。


マナーモードを解除すると、「」は消えます。

お知らせ



- ・待受画面で  を押すと、マナーモードの種類を選択できます。  を長く (約1秒以上) 押したときのマナーモードの種類は、この操作で選択したマナーモードで設定されます。
- ・マナーモードについて詳しくは付属の『取扱説明書』の「便利な機能」の「マナーモード」を参照してください。


着信音の種類を変える

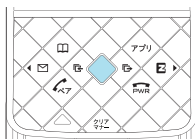
1 待受画面で  を押す。




通話

2  で[機能設定]を選び、
 (選択)を押す。

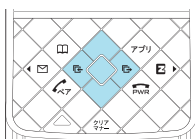

3  (音/バイブ/LED)を押す。



4  (通常着信)を押す。



5  (メロディ)を押す。



6

1. (オリジナル)を押す。


◇ (再生)を押すと着信音を聞くことができます。



7

◇ で着信音を選択して
◇ (選択)を押す。

着信音が設定されます。

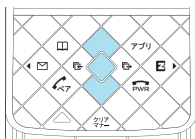


お知らせ



- ・Eメール、お知らせ、Cメール、ニュースフラッシュを受信したときの着信音の種類をそれぞれ変更することができます。29ページの手順4で着信音の種類を変更する機能を選択して設定します。
- ・着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます。
- ・「着うた®/着うたフル®をダウンロードする」(→P71)を参照してください。


着信音の大きさを変える

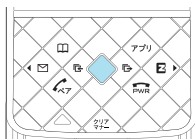
1 待受画面で  を押す。




通話

2  で[機能設定]を選び、
 (選択)を押す。

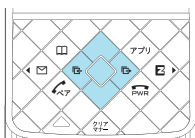


3  (音/バイブ/LED)を押す。



4  (通常着信)を押す。



5  (音量)を押す。

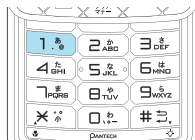

6


- ◆ で音量を調節し、
- ◆ (OK)を押す。

🔊 → 🔊 着信音がだんだん大きくなります。

🔊 → 🔊 着信音がだんだん小さくなります。

🔊 着信音は鳴りません。


◆ (再生)を押すと着信音を聞きながら調節できます。

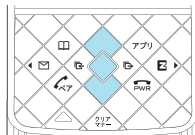

簡易留守メモを設定する

簡易留守メモは、電話がかかってくるとW61PTが自動的に応答して相手の声を録音する機能です。


1 待受画面で  を長く(約1秒以上)押す。


応答メッセージは再生されません。
簡易留守メモが設定され、待受画面に
「」が表示されます。



通話

解除するには

待受画面で  を長く(約1秒以上)押します。

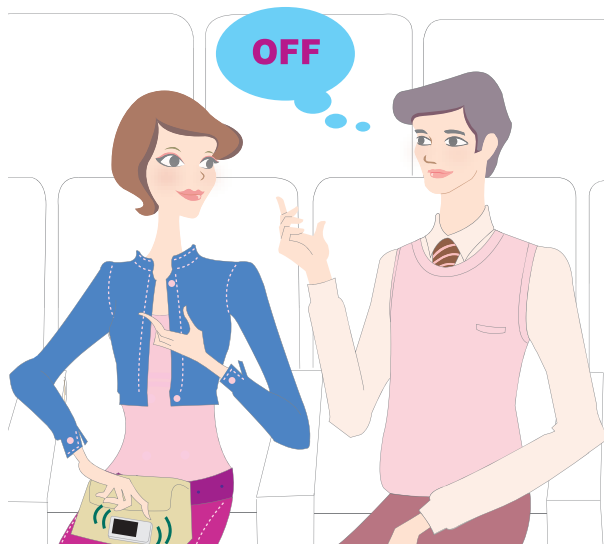


お知らせ

- ・録音時間は1件につき約20秒で、最大10件まで録音できます。
- ・電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは付属の『取扱説明書』の「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス（標準サービス）」を参照してください。



録音された簡易留守メモを再生する

簡易留守メモに用件が録音されると、待受画面に「簡易留守メモ X件」と録音件数が表示されます。

- 1 ◆で「簡易留守メモ X件」を選び、◆(OK)を押す。
簡易留守メモリストが表示されます。

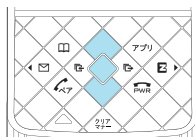

- 2 ◆で再生する簡易留守メモを選び、◆(再生)を押す。
◆(停止)を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。

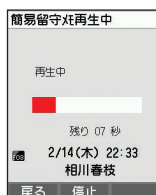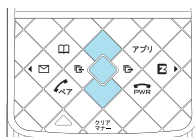


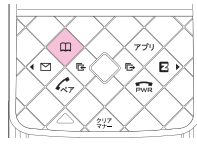
簡易留守メモを削除するには



- ① 待受画面で [メモ] を押し、 [簡易留守メモ] (Easy留守Memo) を押す。
- ② 簡易留守メモリストから、◆で削除する簡易留守メモを選択する。
- ③ ◆(メニュー) を押して、 [削除] (Delete) を押す。
- ④ [1件削除] (Delete 1 item) を押す。
- ⑤ [はい] (Yes) を押す。


文字入力

文字入力モードの切り替え

1 文字入力画面で  (文字種) を押します。



2 入力モードを  で選び、
 (OK)を押す。

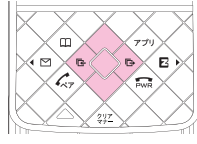





入力モードは以下から選択します。

漢字	漢字、ひらがな	コード	文字コード
アイウ	全角カタカナ	ｱｲｳ	半角カタカナ
aA	全角英字	aA	半角英数
1 2 3	全角数字	123	半角数字
\$ % &	全角記号	\$ % &	半角記号

文字入力

ひらがなや漢字を入力する

アドレス帳の登録やメールの作成では、～や、のキーを使って文字を入力します。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	、	。	-	•	～	!	?	(スペース)
	「㇏」(濁音)、「㇏」(半濁音)の追加。大文字／小文字の切り替え 使用頻度が高い記号の入力：、。ー・～！？(スペース)											
	文字が未確定のとき：文字が逆の順序に変換(バック機能) 文字が確定後のとき：改行											

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。



例：「後藤」と入力する場合

1

「ご」を入力する。

ご：[ご]を5回押し、[変換]を1回押し。

「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。

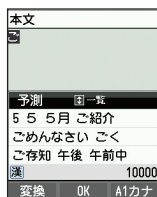
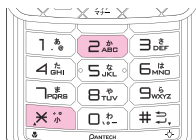


2

「とう」を入力する。

と：[と]を5回押し。


う：[う]を3回押し。

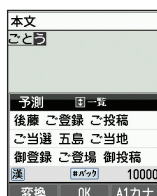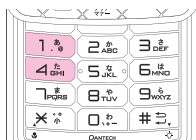

3


◇(変換)を押す。

入力したひらがなが漢字に変換されます。

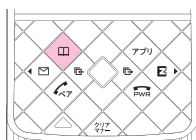

4

◇を押して候補の一覧を表示する。


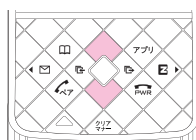


5

◇で[後藤]を選び、

◇(選択)を押す。


「後藤」が入力されます。

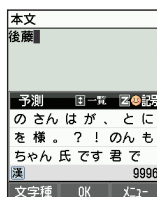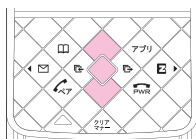

お知らせ


- ・漢字変換モード(「漢字」)に切り替えてから入力してください(→P35)。
- ・文字の予測変換モードについて、詳しくは付属の『取扱説明書』の「漢字変換について」の「予測変換モードで入力する」を参照してください。


■ 同じキー内の文字を続けて入力するには


最初の文字を入力したあとに、を押してカーソルを右へ移動させてから次の文字を入力します。

例：「かき」と入力する場合


を1回押す。

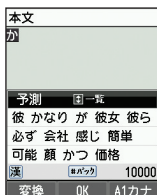

を押す。

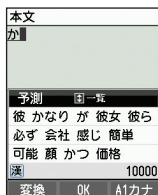

を2回押す。

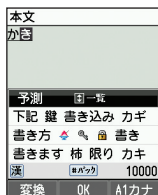



■ 濁音/半濁音を入力するには

濁音/半濁音にしたい文字を入力したあとに を押します。

例：濁音「ば」を入力する場合

 → 

例：半濁音「ぱ」を入力する場合

 →  → 


■ 小文字を入力するには

例：小文字「ゃ」を入力する場合

 → 


■ 文字を消去するには




カーソルを消去したい文字に移動して を短く押すと、1文字消去されます。

を長く(約1秒以上)押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

例： を押すと1文字削除されます。

 → を押す → 

例： を長く(約1秒以上)押すと、すべての文字が削除されます。

 → を長く(約1秒以上)押す → 

Eメールアドレスを入力する

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	押す回数								
1.	.	@	-	_	/	:	~		
2.ab	a	b	c	A	B	C	2		
3.cde	d	e	f	D	E	F	3		
4.def	g	h	i	G	H	I	4		
5.ghi	j	k	l	J	K	L	5		
6.hij	m	n	o	M	N	O	6		
7.ijkl	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8.klmn	t	u	v	T	U	V	8		
9.nopqr	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9
0.stuvw	0	,	.	-	~	!	?	(スペース)	
Shift	大文字／小文字の切り替え。 使用頻度が高い記号の入力：, _ ~ ! ? (スペース)								
Backspace	文字が逆の順序に変換 (バック機能)。								

表に ■ で表示されている文字や記号は、Eメールアドレス(△△△@ezweb.ne.jp)の「@」の左側の文字として使用することはできません。

お知らせ

- ・自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.(ドット)」、「_」(アンダーバー)を含め、30文字まで入力することができます。
- ・Eメールアドレスの最初に、「.(ドット)」を使用することはできません。

例：宛先のEメールアドレスに「ichiro@ezweb.ne.jp」と入力する場合

1

「ichiro」を入力する。

i : を3回押す。


c : を3回押す。

h : を2回押し を押す。

i : を3回押す。

r : を3回押す。


o : を3回押す。

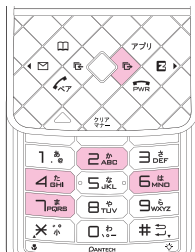

2

(メニュー)を押し、

(定型文)を押す。

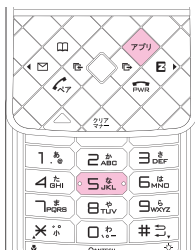


3

で[@ezweb.ne.jp]を選び、

(選択)を押す。


「@ezweb.ne.jp」が入力されます。

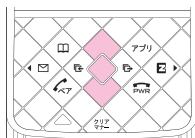






お知らせ


「.ne.jp」「.co.jp」「.com」などの入力は定型文を使うと便利です。

絵文字/顔文字/記号を入力する

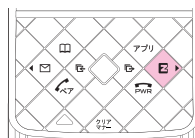- 1** 文字入力画面で  を押すと、
絵文字→顔文字→全角記号→
半角記号の順に入力モードが
切り替わります。





- 2**  で使いたい文字を選び、
 (選択)を押す。
文字が入力されます。
 (選択)の代わりに  (連続)を押すと、
連続して入力することができます。

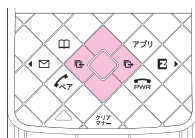



文字入力



お知らせ



- ・絵文字、顔文字モードでは 、 を押して分類別で表示を切り替えることができます。
- ・絵文字は、一部のau以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。


アドレス帳


アドレス帳に登録する

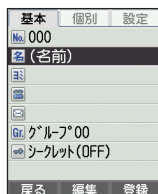
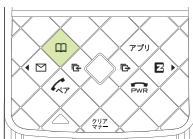
- 1** 待受画面で  を押し、
 (新規)を押す。



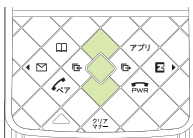


- 2**  で[名] (名前)を選び、
 (編集)を押す。



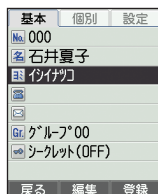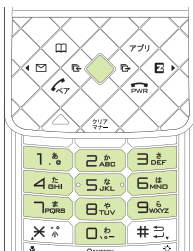


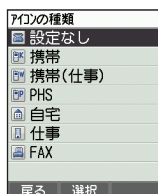
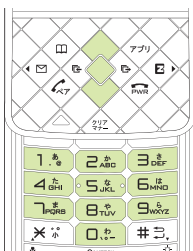
- 3** 名前を入力して、 (OK)を押す。
「ヨミガナ」(ヨミガナ)が自動的に入力されます。
文字の入力については35ページを参照してください。

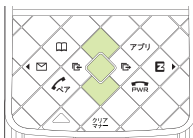


- 4**  で[電話番号 1] (電話番号 1)を選び、
 (編集)を押す。




- 5** 電話番号を入力して、
 (OK)を押し、 で
アイコンの種類を選び、
 (選択)を押す。
登録先が一般電話の場合は、
市外局番から入力してください。



6



- ◆で[ (Eメール1)]を選び、
◆(編集)を押す。

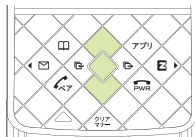

7

Eメールアドレスを入力し



- ◆(OK)を押し、◆でアイコンの種類を選び、
◆(選択)を押す。

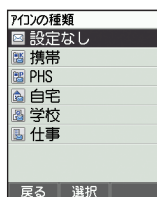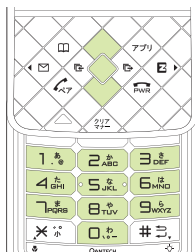

8

- ◆(登録)を押す。

メモリNo.は、000～999のうち、
登録されていない一番小さいメモリ
No.に自動的に登録されます。

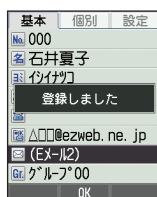
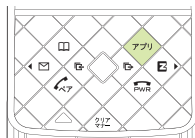



お知らせ


- ・アドレス帳に登録できる件数は、最大1,000件です。
- ・電話番号、Eメールアドレスは、それぞれ3つずつ登録することができます。
- ・アドレス帳には、グループや着信音、住所、誕生日など、他にも登録できる項目があります。詳しくは付属の『取扱説明書』の「基本機能」の「アドレス帳」を参照してください。



アドレス帳を編集する


1 待受画面で  を押す。

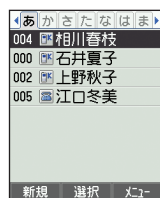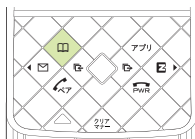

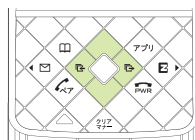


2  で編集したいアドレスを選ぶ。





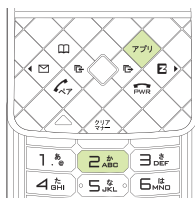
3  (メニュー)を押し、
 (編集)を押す。



4  で編集したい項目を選び、
 (編集)を押す。

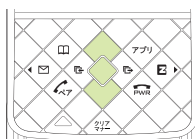

5 内容を編集し、 (OK)を押し、
 (登録)を押す。

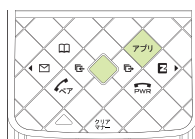



6

アプリ (登録)を押す。

「上書きしますか？」と表示されたら、

1. (はい)を押します。

編集した内容で登録されます。

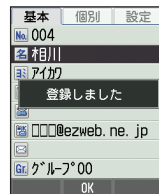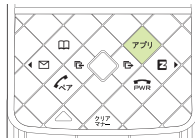

着信履歴や発信履歴から電話番号を登録する



例：発信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

1



待受画面で  を押す。


：着信履歴の画面が表示されます。

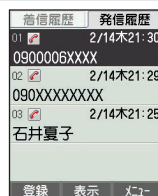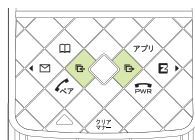：発信履歴の画面が表示されます。



2



 で登録したい電話番号を選び、 (登録)を押す。

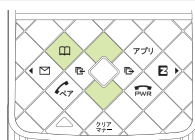

3

 (新規登録)を押す。



アドレス帳編集画面が表示されます。
選んだ電話番号が自動的に入力されます。

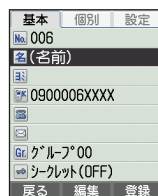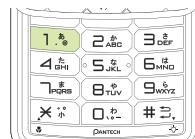





以下は、「アドレス帳に登録する」(→P42)
の手順2以降を参照してください。

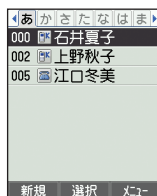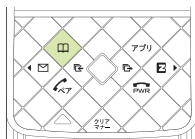

アドレス帳から電話をかける


1 待受画面で  を押す。

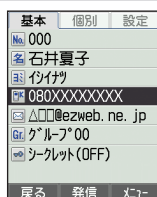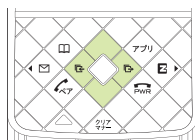

2  で電話をかけたい相手を選び、
 (選択)を押す。






3  で電話番号を選び、
 を押す。


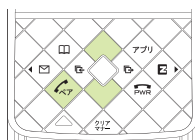




アドレス帳から登録したアドレスを削除する

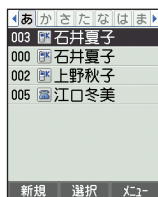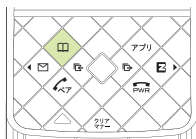
1 待受画面で  を押す。

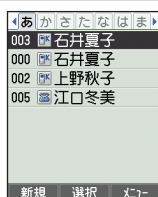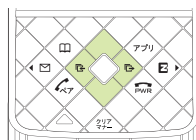




2  で削除したいアドレスを選ぶ。




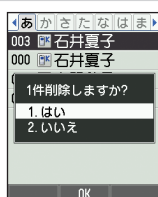
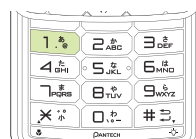
3  (メニュー)を押し、
 (削除)を押す。

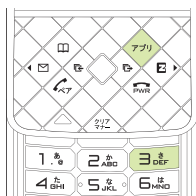

4  (1件削除)を押す。

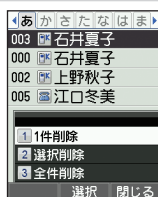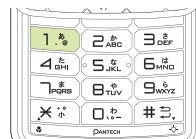

5 「1件削除しますか？」と表示
されたら、 (はい)を押す。
選んだアドレスが削除されます。



お知らせ

・手順4で[1件削除]/[選択削除]/[全件削除]の中から削除方法を選ぶことができます。



ペア機能


ペア相手を登録する



よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりすることができます。




ペア相手はあらかじめアドレス帳に登録しておく必要があります。

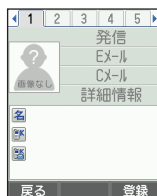
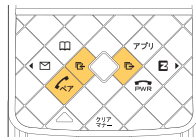
- 1** 待受画面で  を押し、
 で登録する番号を表示する。

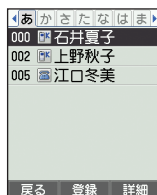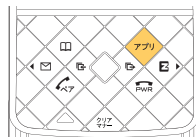

- 2**  (登録)を押す。
アドレス帳が表示されます。



- 3**  で登録したい相手を選び、
 (登録)を押す。
アドレス帳に複数の電話番号、Eメールアドレスが登録されている場合は、ペア機能で利用する電話番号、Eメールアドレスを  で選択して登録します。

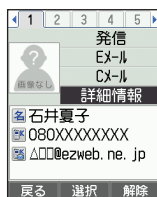
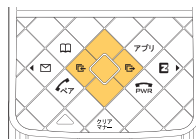


お知らせ



- ・ 選んだ相手の名前、電話番号、メールアドレス、画像が登録されます。
- ・ アドレス帳からペア相手のデータが削除されると、ペア相手から解除されます。
- ・ ペア機能について詳しくは付属の『取扱説明書』の「基本機能」の「ペア機能を使う」を参照してください。





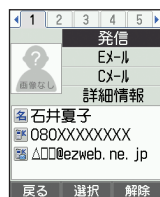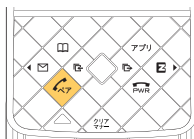

ペア相手に電話をかける/メールを送る

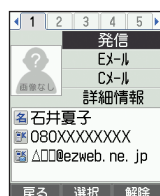
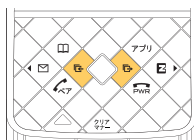
1 待受画面で  を押す。



2  でペア相手を選ぶ。



3 電話をかける場合は、
 で[発信] を選び、
 (選択)を押す。
 ・Eメールを送る場合
 で[Eメール]を選択し  (選択)を押して、Eメールを作成します。
 以後の操作については「Eメールを作成して送信する」(→P52)を参照してください。
 ・Cメールを送る場合
 で[Cメール]を選択し  (選択)を押して、Cメールを作成します。
 以後の操作については「Cメールを作成して送信する」(→P59)を参照してください。

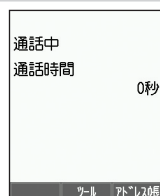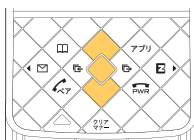

Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ご利用になる前に、初めにEZwebの初期設定を行ってください。



「Eメール/EZwebの初期設定をする」(→P21)



Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。全角最大5000文字(半角最大10000文字)まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。



- ・一度に送信できる宛先は5件(To、Cc、Bccを含む)までです。ただし、Eメール設定の宛先件数制限をOFFにすると30件(To、Cc、Bccを含む)まで送信することができます。
- ・Eメール送信数は1日最大1,000通(同報宛先数を含む)までです。
- ・添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ・Eメールの送信、受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。






Eメールを作成して送信する

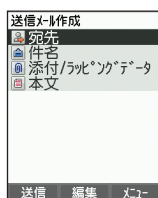
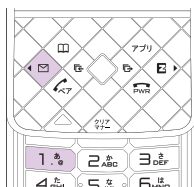
- 1 待受画面で  を押し、
 (新規作成)を押す。





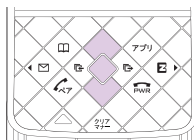



- 2  で[宛先]を選び、
 (編集)を押す。

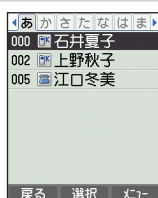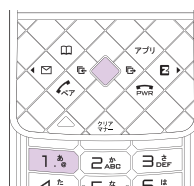



- 3  (選択)を押し、
 (アドレス帳)を押す。
「送信履歴」、「受信履歴」、「プロフィール」を選択して宛先を入力したり、
「直接入力」を選択して宛先を直接
入力することもできます。




- 4  で宛先を選び、 (選択)
を押す。
Eメールアドレスが複数ある場合は、
 でアドレスを選択し、 (選択)
を押す。

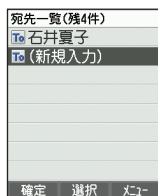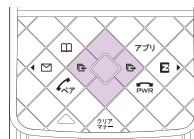



- 5  (確定)を押す。

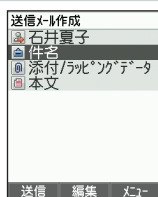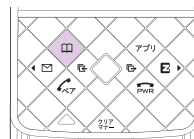


6 ◆ [件名]を選び、◆ (編集)を押す。

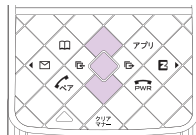



7 件名を入力し、◆ (OK)を押す。 半角カタカナ、改行を入力することはできません。

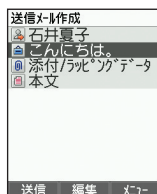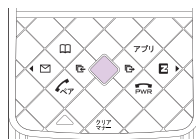


8 ◆ で[本文]を選び、◆ (編集)を押す。

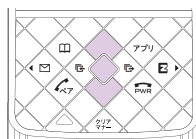

9 本文を入力し、◆ (OK)を押す。 半角カタカナを入力することはできません。

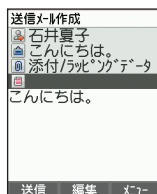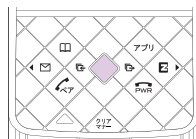


10 ◆ (送信)または◆ を押す。 Eメールが送信されると、 「送信完了しました」と 表示されます。

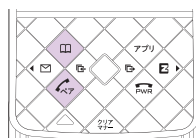



受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面に「新着Eメール ×件」と受信件数が表示されます。



- 1** ◆で「新着Eメール ×件」を選び、◆(OK)を押す。

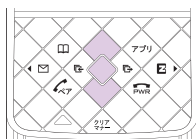

- 2** ◆でフォルダを選択し、◆(選択)を押す。
- ☐: まだ読んでいないEメールに表示されます。
 - ☐: すでに読んでいるEメールに表示されます。

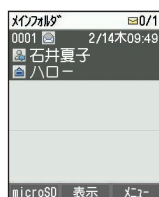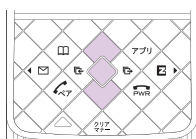

- 3** ◆で新着メールを選び、◆(表示)を押す。

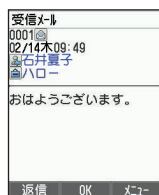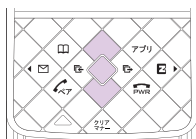

■ EメールメニューからEメールを読むには



- ① 待受画面で ◆ を押してEメールメニューを表示し、☐ (受信ボックス)を押す。
- ② ◆ でフォルダを選び、◆ (選択)を押す。
- ③ ◆ で読みたいメールを選び、◆ (表示)を押す。

フォトやムービーが添付されたEメールを読む


例：添付されたフォトを見る場合

1 54ページの手順を参照して、受信したEメールを表示する。

2 ◆で添付ファイルを選び、
◆(選択)を押す。

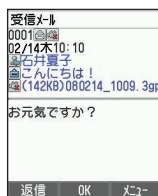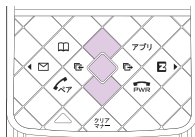

3 ◆(再生)を押す。

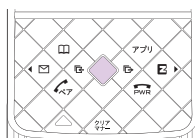


メール

お知らせ



- ・添付されたフォトやムービーのファイルサイズによっては、メール内にファイルが表示、または再生されることがあります。
- ・添付ファイルのファイルサイズが大きいときや、ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

受信したEメールに返信する



- 1 54ページの手順を参照して、
受信したEメールを表示する。

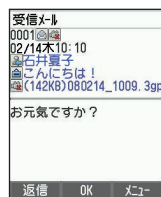


- 2 (返信)を押す。
件名の最初に「Re:」が付いて、
Eメールの本文が引用されます。

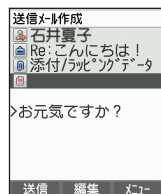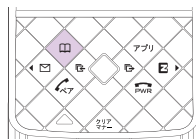

- 3 (編集)を押し、本文を入力し、
(OK)で本文を確定する。

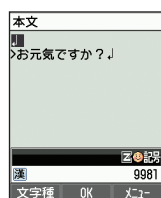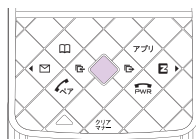

- 4 (送信)または (送信)を押す。
Eメールが送信されます。

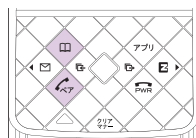

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをお勧めします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■ メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

- ① 待受画面で を押し、 (Eメール設定) を押し、 (メールフィルター) を押す。
 - ② と で[次へ]を選ぶ。
 - ③ 暗証番号を入力し、 と で[送信]を選ぶ。
 - ④ で項目を選んで (OK) を押す。
- 以降の操作は画面の指示に従って操作してください。

■ カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定します。
条件を確認しながら設定したい人にお勧め。

フィルターレベル(高)


PCからのメールをシャットアウトします。
携帯電話だけでメールをやりとりする人にお勧め。

フィルターレベル(中)

未承諾広告となりすましメールに加え、特定のアドレスからのメールをブロックします。
ストーカーや同じ迷惑メールに悩む人にお勧め。

フィルターレベル(低)

未承諾広告となりすましメールをブロックします。
最低限やっておきたいフィルターです。

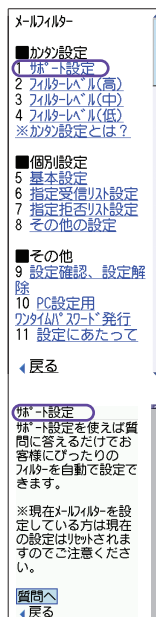

お知らせ


- ・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。
Eメールアドレスの変更のしかたは、23ページを参照してください。
- ・詳しくは付属の『取扱説明書』の「メール」の「メールフィルターを設定する」を参照してください。

Cメールを使う

Cメールとは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。

全角で最大50文字(半角100文字)までのメッセージが送受信できます。

※Cメールの送信には、Cメール送信料がかかります。

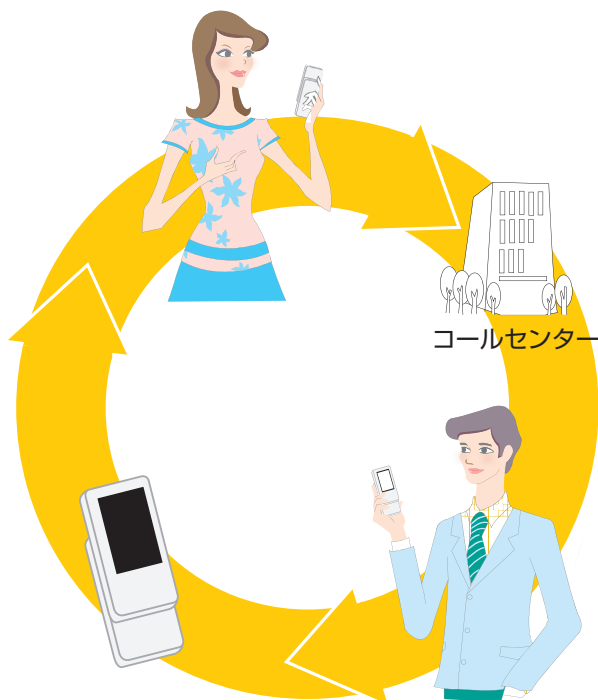

■ Cメール安心ブロック機能について



Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL(http://***, https://***)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。


- ・ Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。
- ・ 接続先URLや電話番号が本文内に含まれるCメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。

※詳しくは付属の『取扱説明書』の「メール」の「Cメール安心ブロック機能について」を参照してください。

Cメールを作成して送信する



- 1** 待受画面で  を長く(約1秒以上) 押す。

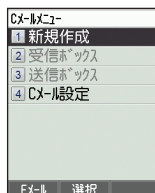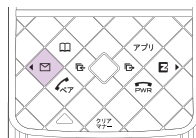


- 2**  (新規作成)を押す。





- 3**  で  を選び、 (編集)を押す。

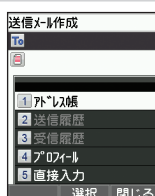
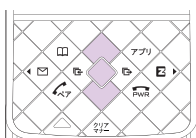


メール


- 4**  (アドレス帳)を押す。
「送信履歴」、「受信履歴」、「プロフィール」を選択して宛先を入力したり、「直接入力」を選択して宛先を直接入力することもできます。

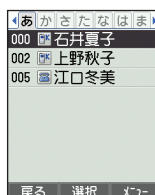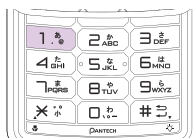



- 5**  で宛先を選び、 (選択)を押す。

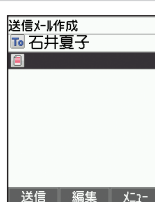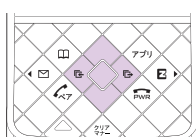

6 ◆で「」を選び、◆(編集)を押す。

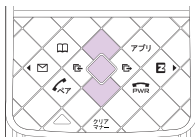


7 本文を入力し、◆(OK)を押す。

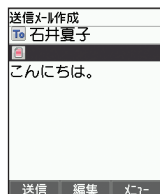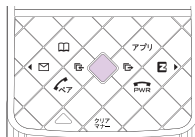



8 ◆(送信)を押す。


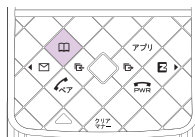
Cメールが送信されます。
送信した相手にCメールが届くと、
「相手にメールが届きました」と
表示され、送信したCメールは
送信ボックスに保存されます。





受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、待受画面に「新着CメールX件」と受信件数が表示されます。

- 1
 - ◆で「新着CメールX件」を選び、
 - ◆(OK)を押す。
 -  : まだ読んでいないCメールに表示されます。
 -  : すでに読んでいるCメールに表示されます。

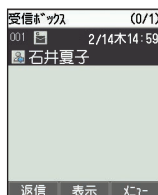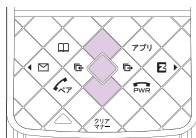



- 2
 - ◆で新着メールを選び、
 - ◆(表示)を押す。

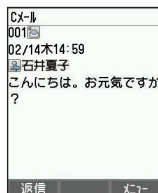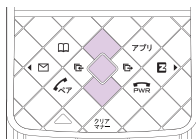

メール

■ CメールメニューからCメールを読むには

- ① 待受画面で  を長く(約1秒以上)押して、Cメールメニューを表示し、 (受信ボックス)を押す。
- ② ◆で読みたいメールを選び、◆(表示)を押す。

お知らせ

・詳しくは付属の『取扱説明書』の「メール」の「受信ボックスのCメールを表示する」を参照してください

カメラ

W61PTは有効画素数約197万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。オートフォーカス機能を搭載しているの、シャッターを押すだけで、自動でピントを合わせて撮影します。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信することができます。

カメラでできること


W61PTで画像を使用できます

撮影した画像を待受画面や着信画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。



画像をEメールで送れます

500KB以下のフォトやムービーは、Eメールに添付して送信することができます。

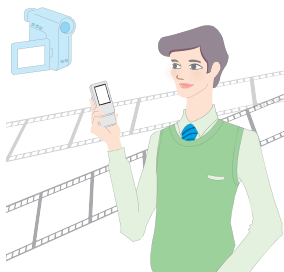

画像を表示・プリントできます

撮影したフォトをmicroSD™メモ리카ード(市販)に保存し、フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。




上手な撮影のしかた

レンズや撮影ライトに指がかからないように両手でしっかりと本体を持ち、脇を締めてぶれないように固定します。


フォト撮影の場合はシャッター音がしたあとも、しばらく本体を動かさないようにしてください。

0.3Mおよび1M、2Mサイズで撮影するときは、横長のフォトで再生されるので本体を横にした状態で持ってください。

縦向きで撮影する場合

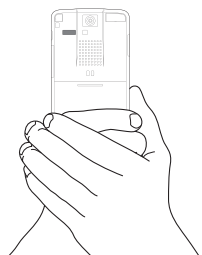

横向きで撮影する場合

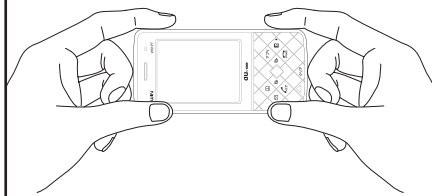

撮影サイズや録画モードについて

フォトやムービーには、以下の撮影サイズや録画モードが使用できます。詳しくは付属の『取扱説明書』の「カメラ」を参照してください。

フォトの撮影サイズ

撮影サイズ	保存先
ケータイ(120X160)	本体・データフォルダ内 「フォトフォルダ」
壁紙(240X320)	
0.3M(640X480)	microSD™メモリカード内 「デジカメフォルダ」※
1M(1280X960)	
2M(1600X1200)	

ムービーの録画

録画モード	保存先
標準S	本体・データフォルダ内 「ムービーフォルダ」
標準M	
高品質M	
高品質L	
ビデオモード	microSD™メモリカード内 「デジカメフォルダ」※


※microSD™メモリカード(市販)を挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。



お知らせ



- ・カメラレンズやモバイルライトの位置を確認し、ストラップや指がかからないようご注意ください。


フォトを撮影する

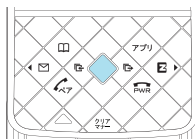- 1** 待受画面で  を押す。
メインメニューが表示されます。




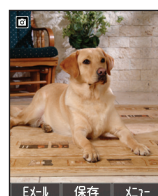
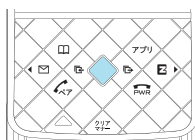
- 2**  で[カメラ]を選び、
 (選択)を押す。
カメラメニューが表示されます。

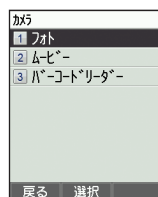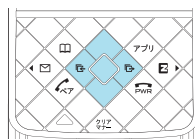

- 3**  (フォト)を押す。




- 4** 被写体を画面に合わせて
 (撮影)を押す。
自動的にピントが合い、
フォトが撮影されます。
撮影したフォトが表示されます。



保存するには

プレビュー画面で  (保存)を押します。

お知らせ

- ・ 撮り直すときはプレビュー画面で  を押します。
- ・ 壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：080214_1234~0001


撮影年月日：2008年2月14日 時刻：12時34分 連番：1枚目



- ・ 壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、付属の『取扱説明書』の「カメラ」の「フォト撮影」を参照してください。


フォトをEメールに添付する



- 1 64ページの手順を参照して、フォトを撮影します。



- 2  (Eメール)を押す。

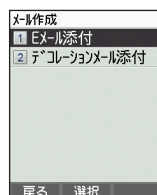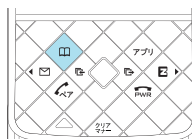


- 3  (Eメール添付)を押す。
以下は、「Eメールを作成して送信する」(→P52)の手順2以降を参照してください。

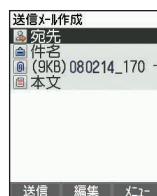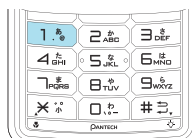




カメラ

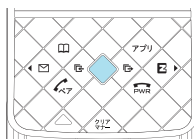

撮影したフォトを見る

1 待受画面で  を押す。




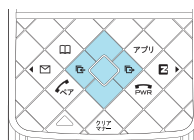

2  で[データフォルダ]を選び、
 (選択)を押す。







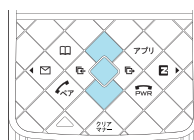

3  で[フォトフォルダ]を選び、
 (選択)を押す。



ムービーを見る場合は、
「ムービーフォルダ」を選びます。

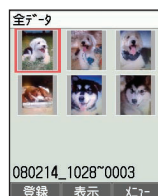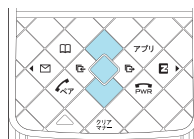

4  でフォルダを選び、
 (選択)を押す。



5  で見たいフォトを選び、
 (表示)を押す。
 (メニュー)を押し  (Eメール添付)を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。

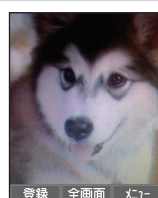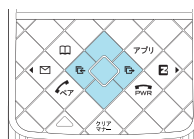

EZwebのご利用には、事前にお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。




また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「Eメール/EZwebの初期設定をする」(→P21)を参照してください。



EZwebでは、着うた® や最新ニュースなどの情報をご利用できます。

※EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。



サイトにアクセスする

- 1 待受画面で  を押し  で [au one トップ] を選び、
 (選択) を押す。

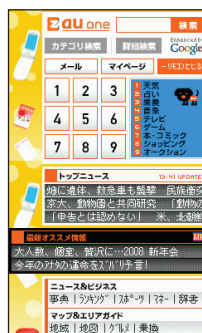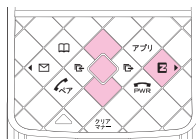



キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
メール	パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供
マイページ	お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
リモコン形式での直接アクセス	①天気 ②占い ③乗換案内 ④音楽 ⑤テレビ ⑥ゲーム ⑦本・コミック ⑧ショッピング ⑨オークション
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します
ニュース&ビジネス	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
マップ&エリアガイド	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション・オークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
エンターテインメント	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
コミュニティ	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
パーソナル	もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態にあわせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などをご提供
au style	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
auお客さまサポート	料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
カンタンアクセス・オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介

お知らせ


- ・EZwebの画面ではレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。
- ・情報サイトには通信料の他に情報提供料(有料)がかかるものもあります。

よく見るサイトを登録する（お気に入り）



- 1** お気に入りリストに登録したい
サイトを表示して
◆ (ブラウザメニュー)を押す。

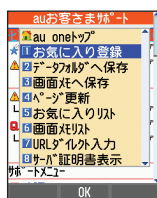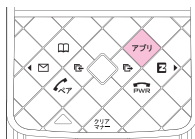

- 2** 1 (お気に入り登録)を押す。
サイトによっては「お気に入りリスト」
に登録できない場合があります。

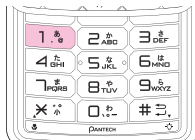

- 3** ◆ (登録)を押す。
[登録しました]と表示されて、
お気に入りリストに登録されます。

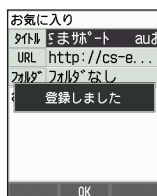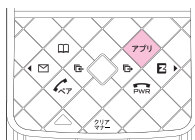



お知らせ


・ お気に入りリストには、100件まで登録することができます。



お気に入りリストに登録したサイトを見る


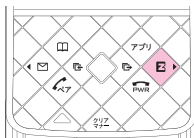
1 待受画面で  を押す。

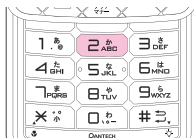

2  (お気に入りリスト)を押す。




3  で見たいサイトを選び、
 (選択)を押す。

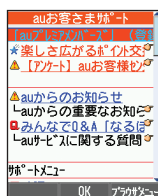
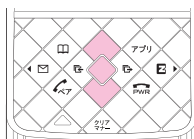




利用料金を確認する



EZwebからご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1 待受画面で    の順に押す。

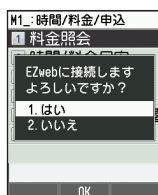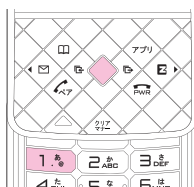EZwebへの接続確認画面が表示されたら  (はい)を押します。




2  で確認したい項目を選び、
 (OK)を押す。

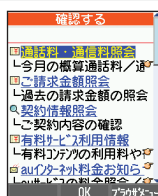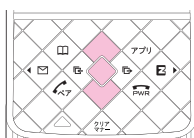


着うた®/着うたフル®をダウンロードする



EZwebからは着うた®、着うたフル®をダウンロードすることができます。


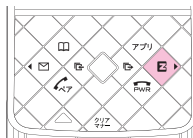
1 待受画面で  を押す。






2  (au one トップ)を押す。



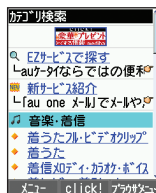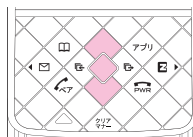

3  で[カテゴリ検索]を選び、
 (OK)を押す。



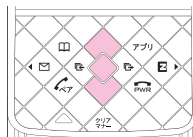







4  で[着うた]または [着うたフル・ビデオクリップ]を選び、
 (OK)を押す。



5  で好みのサイトを選び、
 (OK)を押す。

ダウンロードの手順が表示されます。情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを入力してください。

お知らせ

- ・ダウンロードした着うた®を着信音に設定するには
 - ① 待受画面で  を押し、 で[機能設定]を選び、 (選択)を押し、 (音/バイブ/LED)を押し、 (通常着信)を押し。
 - ②  (メロディ)を押し。
 - ③  (データフォルダ)を押し、フォルダの[サウンド]を選び、設定したい着うた®を選び、 (選択)を押し。
- ・ダウンロード操作手順は1つの例で、実際の操作と異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。
- ・情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。
 - EZパスワード：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号。
 - プレミアムEZパスワード：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号。画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。
- ・着うた®などの有料コンテンツをダウンロードするには、通信料の他に情報提供料(有料)が発生します。

EZナビでできること

EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。



待受画面

◇を押す



EZサービスメニュー

◇でEZナビを選択



■ 助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。



■ お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは、3つの機能※から成り立っています。
※「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、「位置確認メール」(月額無料)

これらの機能では、W61PTからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにはいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

■ 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする※1	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る(無料)※1	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する(無料※2)※1	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

※1 音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

※2 一部のメニューは有料となります。

現在地を調べる



初回測位結果が★で表示されます。

地図表示後は連続測位により、ナビウォークでリアルタイムな現在地を表示します。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN

地図：昭文社/住友電工

3Dデータ：ゼンリン/ジオ技術研究所

Z06A-第2137号

■ 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ



帰宅支援マップ

W61PT本体にあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめW61PTのアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定をする必要があります。

※2 一部コンテンツは有料となります。

地図：昭文社/調整：アジア航測

お知らせ

- ・詳しくは付属の『取扱説明書』の「EZナビ」を参照してください。
- ・EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・画面に表示される案内は目安としていただき、警察、消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- ・「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。

EZニュースフラッシュ

EZweb契約要

EZニュースフラッシュは、ニュース、天気、占いの最新情報を待受画面に無料でお届けする情報配信サービスです。待受画面に、最新のニュースが流れるテロップを常時表示し、選択すると情報の閲覧ができます。

EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(→P21)の後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になります。

EZニュースフラッシュの配信情報は、すべて無料です。

※EZニュースフラッシュでは、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。

■EZニュースフラッシュでできること



お知らせ


- ・情報の更新は一定時間ごとに行われます。
- ・au one My Pageを利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。詳しくは付属の『取扱説明書』の「EZweb」の「au one My Page」を参照してください。

EZニュースフラッシュを設定する





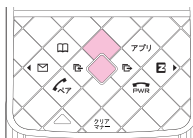


EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。「Eメール/EZwebの初期設定をする」(→P21)を参照して初期設定を行った後、EZニュースフラッシュの設定を行ってください。

- 1 待受画面で  を押し、テロップを選択して  (OK)を押す。

設定が完了し待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れます。






■設定を解除する

- ① 待受画面で  を押しテロップを選択し、  (OK)を押す。
- ②  (メニュー)を押し、  (サービス設定解除)を押す。
- ③ パケット通信料が発生しますというメッセージが表示されたら、[YES]を選択し  (選択)を押したあと、「解除する」を選び  (OK)を押し「OK」を選び  (OK)を押す。

■受信通知の設定を変更する

ニュースフラッシュの情報更新通知の音/バイブレーター設定や着信ランプの設定を変更できます。

- ① 待受画面で  を押し  (Eメール)  (EZweb) (ニュースフラッシュ受信)を押す。
- ② 音量、メロディ、鳴動時間などをそれぞれ設定する。

情報更新時のお知らせが不要な場合は[音量]を「レベル0」に、[バイブレーター]を「OFF」に設定してください。

お知らせ

- ・EZニュースフラッシュについて詳しくは付属の『取扱説明書』の「EZweb」の「EZニュースフラッシュ」を参照してください。

その他機能

W61PTには、この『かんたんマニュアル』でご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

グローバルエキスパート

W61PTは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

特別なお申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳しくは付属の『取扱説明書』の「ご利用いただく前に」の「au ICカード」を参照してください。

デコレーションメール

文字色や文字サイズを変更したり、画像をつけて装飾(デコレーション)したEメールを送付することができます。

au one My Page

W61PTのお客様のデータをお預りするサービスです。アドレス帳、Eメール、データフォルダなどのデータをバックアップとして保存できます。

PCサイトビューアー

パソコン向けサイトを閲覧することができます。

microSD™メモリカード(市販)

市販のmicroSD™メモリカードにさまざまなデータを保存できます。

赤外線通信

赤外線通信機能を持つ機器との間で、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

EZアプリ(BREW®)

ゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。







au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データやLISMO Music Storeで購入した音楽データをW61PTに転送できます。また、W61PTのアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、W61PTで撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。

お知らせ

・詳しくは付属の『取扱説明書』を参照してください。

困ったときは

症状	チェック	処置	参照先
電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。詳しくは付属の『取扱説明書』の「ご利用いただく前に」の「電池パックについて」を参照してください。	—
	電池パックは充電されていますか？	電池パックを充電してください。	→P12
	⏻ を長く(約1秒以上)押ししましたか？	⏻ を長く(約1秒以上)押ししてください。	→P14
電話がかけられない	画面に  (圏外)が表示されていませんか？	 (圏外)の表示が消える所まで移動してください。	—
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の番号にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	→P25
	⏻ は押ししましたか？	⏻ を押ししてください。	—
電話がかかってこない	画面に  (圏外)が表示されていませんか？	 (圏外)の表示が消える所まで移動してください。	—
	電源は入っていますか？	⏻ を長く(約1秒以上)押ししてください。	→P14
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	⏻ を長く(約1秒以上)押ししてください。	→P14
	キーロックが設定されていませんか？	◆ を長く(約1秒以上)押しして、設定を解除してください。	—
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっていますか？	電池パックを充電してください。	→P12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を長く(約1秒以上)押しして、簡易留守メモを解除してください。	→P33
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押ししてください。受話音量が大きくなります。	—

※その他の症状については、付属の『取扱説明書』の「付録」の「故障とお考えになる前に」を参照してください。

さらに詳しい内容については、以下のPantech&Curitelのホームページでご案内しております。

- ・W61PTから→  (約1秒以上)(PANTECH STYLE)
- ・パソコンから→ <http://jp.pantech.com/index.html>

アフターサービスについて → 付属の『取扱説明書』の「付録」の「アフターサービスについて」


W61PTを紛失してしまったのために

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW61PTにオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。


■ 遠隔ロックの動作条件を設定する

指定した時間内に、あらかじめ登録した電話番号からW61PTへ、指定した回数の着信を行うことで、オートロックが設定されます。


- 1** 待受画面で の順に押し、ロックNo.を入力し、 (OK)を押す。

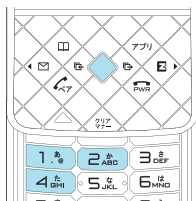


- 2** (遠隔ロック設定)を押し、 で[ON]を選び、 (OK)を押す。
「遠隔ロック[ON]設定しました」と表示されます。

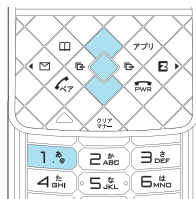

- 3** (指定時間)を押し、 で時間を入力し、 (OK)を押す。
最初の着信から、「着信回数」で設定する回数の着信があるまでの制限時間を設定します。
1～10分の間で設定できます。

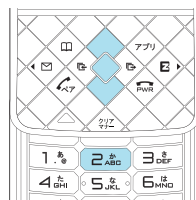

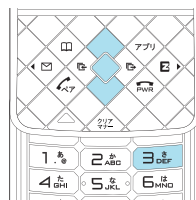


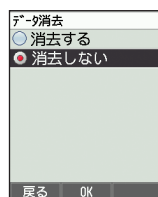
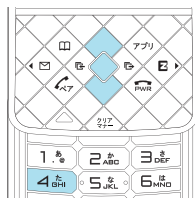
- 4** (着信回数)を押し、 で着信回数を入力し、 (OK)を押す。
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を設定します。
3～10回の間で設定できます。






困ったときは



5

 (データ消去) を押し、
 でデータを[消去する]または
 [消去しない]を選び、
 (OK) を押す。






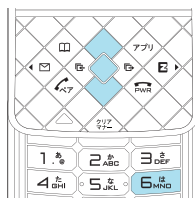
6

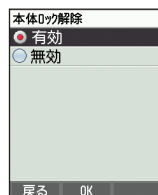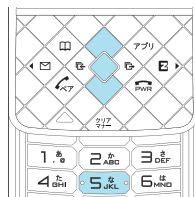 (本体ロック解除) を押し、
 で[有効]または[無効]を選び、
 (OK) を押す。



7

 (発信元番号一覧) を押し、
 (編集) を押し、電話番号を
 入力し、 (登録) を押す。



お知らせ

- ・「データ消去」を「消去する」に設定した場合は、遠隔ロックが起動すると、W61PTのメモリを消去します。
 - ・「本体ロック解除」を「有効」に設定した場合は、遠隔ロック中にいずれかのキーを押すと、ロック解除画面が表示され、ロックNo.を入力すると遠隔ロックを解除することができます。
- 「無効」に設定した場合は、ロック解除画面は表示されません。もう一度設定した条件でW61PTに電話をかけるか、安心ロックサービス (→P83) でロックを解除できます。

■ 遠隔操作でW61PTにロックをかける

1 「■遠隔ロックの動作条件を設定する」(→P81)で設定した指定時間内に、登録した発信元からW61PTへ電話を指定した回数かける。

[遠隔ロックを設定しました]とガイダンスが流れ遠隔ロックを設定できます。遠隔ロックが起動すると、W61PTの電源が自動的にOFFした後、再びONになります。

お知らせ

- ・ W61PTの電源が入っていなかったり、W61PTがサービスエリア外の場所にある場合や、「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔ロックを起動することができません。
詳しくは付属の『取扱説明書』の「M機能を使う」の「プライバシー/制限 (M4)」を参照してください。

■ 安心ロックサービスでロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合に、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロックをかけることができます。安心ロックサービスは無料で利用できます。

安心ロックサービスの利用方法

auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける/解除する

【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】☎ 0077-7-113 (無料)
(受付時間：24時間)

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

パソコンから遠隔ロックをかける/解除する

MyKDDI(<http://my.kddi.com/>)にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。


※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。紛失後のお申込みでもご利用になれます。

※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」(<http://cs.kddi.com/>)にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。



お知らせ

- ・ 安心ロックサービスについて詳しくは付属の『取扱説明書』の「M機能を使う」の「プライバシー/制限 (M4)」の安心ロックサービスを参照してください。

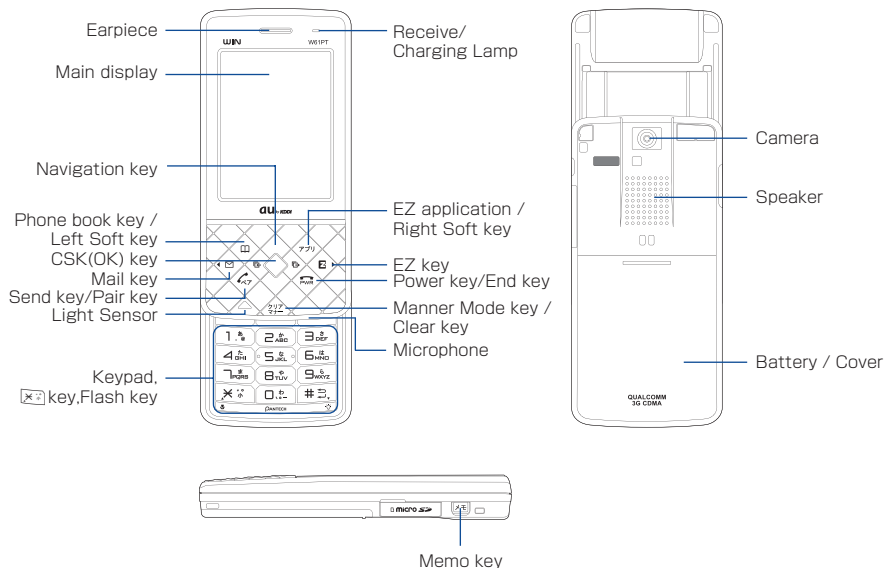English Simple Manual (簡易英語版)



Turning the Power On and Off

- Turning the Power On
Hold down  for at least a few seconds.
- Turning the Power Off
Hold down  for at least a few seconds.





Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press  → press  → press 

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press  → press 

Making/Answering a Call

- Making a Call
From the stand-by screen: enter the phone number → press 
To end the call: press 
- Answering a Call
Press  while the phone is ringing.
To adjust the earpiece volume during a call: press 

Storing/Recalling an Entry in the Phone Book

● Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold for more than one second press to select the item → press (Edit) to enter the data → press (Reg).

● Recalling an Entry

From the stand-by screen: press to display the Name Search screen → press to select the name → press (Select) to display the entry's details screen.

Using the Camera (Photos/Movie Clips)

● Taking a photo


From the stand-by screen: press (OK) → press to select camera mode → press 1.Photo to start capturing → press (Save) to save the picture.

● Recording a video

From the stand-by screen: press (OK) → press to select camera mode press 2. Movie to start capturing → press (Save) to save the Video.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△in the USA



Other Handy Features

● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.
To cancel Manner mode: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

● Activating Easy Voice Memo


From the stand-by screen: press and hold for more than one second.
To deactivate Easy Voice memo: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书 (簡易中国語版)

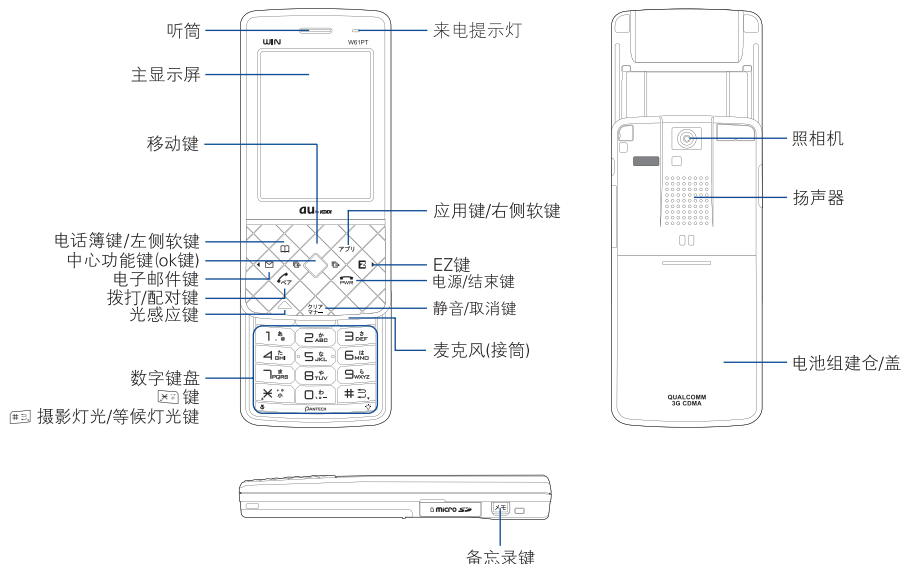

开启或切断电源

- 开启电源
按 二秒以上。
- 切断电源
按 二秒以上。

英语提示语言

从待机画面：按 后 → 依次按 → → 。

查看我的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按 → 按 。


拨打/接听电话

- 拨打电话
从待机画面：输入电话号码后 → 按 。
结束通话：按 。
- 接听电话
电话铃声响起时按 。
通话中调整音量：利用 键调整音量。




保存/查看电话号码簿

●保存输入项目

从待机画面: 按  一秒钟以上, 再按  选择项目。

按  (选择) 输入数据后 → 按 (登录)。


●查看输入项目

从待机画面：按  显示姓名搜索画面 → 按  选择姓名后 → 按  (选择) 显示该人的详细信息。

使用照相机（视频/照片）

● 拍摄照片

从待机画面：按 (中心功能键) 后 → 按 (移动键) 选择照相机 →

按1号photo开始拍摄 → 按  (保存) 保存照片。


● 拍摄视频

从待机画面：按  (中心功能键) 后 → 按  (移动键) 选择照相机 →

按2号Movie开始录像 → 按 (保存) 保存视频。


拨打国际长途

举例：想要拨打美国的212-123-△△△△时依次按。



其他手机功能


●设置静音模式

从待机画面：按  一秒钟以上。

取消静音模式：从待机画面按  一秒钟以上。

●设置简单语音备忘录

从待机画面：按 **メモ** 一秒钟以上。


取消简单语音备忘录：从待机画面按  一秒钟以上。

如有疑问, 请致电

au客户服务中心（综合信息）

- 利用座机时： 0077-7-111 (免费)
●利用au手机时：157 (免费)

간편설명서 (한국어) (簡易韓國語版)

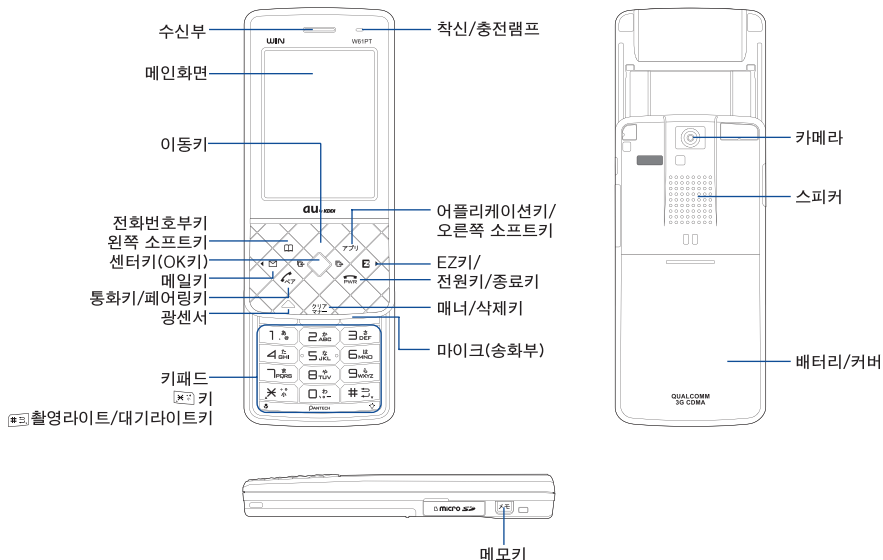

전원 켜기와 끄기

- 전원켜기
◆를 2초이상 길게 누릅니다.
- 전원끄기
◆를 2초이상 길게 누릅니다.

화면표시 언어를 영어로 전환

대기화면에서 ◆를 누르고 → [3.0] → [4.0]를 누르세요.

내 전화번호와 E메일 주소 확인하기

대기화면에서 ◆ → [0.0]를 누르세요.

전화걸기 / 전화받기

- 전화걸기
대기화면에서 전화번호를 누르고 → [4.0]를 누르세요.
통화를 종료하려면 ◆를 누르세요.
- 전화받기
착신중에 [4.0]를 누르세요.
통화중에 음량을 조절 하려면 ◆를 이용하여 조정하세요.

전화번호부 입력하기/보기


- 입력항목 저장하기
대기 화면에서 를 1초 이상 길게 누르고, 를 눌러 항목을 선택합니다.
 (선택)를 눌러 데이터를 지정한 후 → (등록)을 누르십시오.
- 입력항목 불러오기
대기 화면에서 를 누르면 이름 검색화면이 나타납니다. → 를 눌러 이름을 선택한 다음 → (선택)를 누르면 입력된 항목의 세부 정보가 화면에 표시됩니다.

카메라 사용하기 (사진/동영상)

- 사진 촬영하기
대기화면에서 (센터키)를 누른후 → (이동키)카메라를 선택 →
1번 포토를 눌러 사진촬영을 합니다. → (보존)을 눌러 사진을 저장하십시오.
- 동영상 녹화하기
대기화면에서 (센터키)를 누른후 → (이동키)카메라를 선택 →
2번 무비를 눌러 녹화를 시작합니다. → (보존)을 눌러 영상을 저장 하십시오.

국제전화 걸기

예: 미국의 212-123-△△△△로 전화를 걸려면



기타 편리한 기능

- 매너 모드 설정
대기 화면에서 를 1초 이상 길게 누르십시오.
매너 모드를 취소하려면 대기 화면에서 를 1초 이상 길게 누르십시오.
- 간이부재메모 설정
대기 화면에서 를 1초 이상 길게 누르십시오.
간이부재메모를 해제하려면 대기 화면에서 를 1초 이상 길게 누르십시오.

문의사항이 있으시면 au 고객센터(일반 정보)로 연락하십시오.

- 일반 전화 사용시 : 0077 7 411 (무료)
- au 휴대전화 사용시: 157 (무료)

索引

アルファベット

Cメール	58
Cメール安心ブロック機能	58
作成して送信する	59
受信したCメールを読む	61
EZweb	67
お気に入りリストに登録する	69
サイトにアクセスする	68
初期設定をする	21
着うた®/着うたフル®をダウンロードする	71
登録したサイトを見る	70
利用料金を確認する	70
EZ助手席ナビ	73
EZナビ	73
EZナビウォーク	74
EZニュースフラッシュ	76
Eメール	51
Eメールアドレスの入力	39
Eメールアドレスを変更する	23
作成して送信する	52
自分のEメールアドレスを確認する	22
受信したEメールを読む	54
初期設定をする	21
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	55
フォトを添付する	65
返信する	56
迷惑メールが来ないようにする	57

あ

アイコン	16
アドレス帳	42
アドレスを削除する	48

着信履歴、発信履歴からの登録 ..	46
電話をかける	47
登録する	42
編集する	44
暗証番号	20
安心ナビ	73
安心ロックサービス	83
遠隔ロック	81
オートロック	81

か

カーソルキー	16、19
各部の名称	11
カメラ	62
撮影する	64
撮影のしかた	63
フォトを見る	66
簡易留守メモ	33
解除する	33
再生する	34
削除する	34
設定する	33
キーの役割	15
基本的な使いかた	15
声の大きさを変える	28
困ったときは	80

さ

災害時ナビ	75
災害用伝言板サービス	6
サイトにアクセスする	68
充電のしかた	12
初期設定 (Eメール・EZweb)	21
初期値	20
ソフトキー	18

た

卓上ホルダ	10、12
着うた®/着うたフル®をダウンロードする	71
着信あり	26
着信音の大きさを変える	31
着信音の種類を変える	29
着信履歴	27
着信履歴からアドレス帳に登録	46
通話	25
ディスプレイの表示	16
電源を入れる/切る	14
電池残量	14
電池パック	10
電波状態	14
電話に出られなかったとき	26
電話番号を見る	22
電話を受ける	26
電話をかけ直す	27
電話をかける	25
ドライブモード	4

は

発信方法	25
発信履歴	27
発信履歴からアドレス帳に登録	46
パンテックイヤホンジャック変換アダプタ01	10
パンテック外部接続端子変換アダプタ	10
フォト	64
Eメールに添付する	65
撮影する	64
フォトを見る	66
紛失したときは	81
ペア機能	49
電話をかける	50
ペア相手の登録	49

メールを送る	50
--------------	----

ま

マナーについて	1
マナーモード	28
迷惑メール	5
迷惑メールが来ないようにする	57
メインメニュー	17
メール	51
Cメール	58
Eメール	51
ペア相手にメールを送る	50
メールフィルター	57
メニュー	18
文字入力	35
Eメールアドレスの入力	39
絵文字、顔文字、記号の入力	41
入力モードの切り替え	35
ひらがなや漢字の入力	36

ら

利用料金を確認する	70
-----------------	----

わ

ワン切り	5
ワン切り対策	27

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

お問い合わせ先番号 auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶ au oneトップ ▶ auお客さまサポート
▶ お問い合わせ



※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール (通話料無料)

au電話からは

局番なしの**157**番
(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

 **0077-7-113**
フリーコール (通話料無料)

au電話からは

局番なしの**113**番
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



この取扱説明書は大豆油インキで
印刷しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず、
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)
製造元: Pantech&Curitel Communications, Inc.

2008年1月第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

